edenwood

by ELECTRO DEPOT

STATION AUDIO

SOUND TOWER DIN 2.1 BT

BLUETOOTH

MODE D'EMPLOI

937966

08/2013

Table des matières

Situation des commandes..... Page 1
Manuel d'instructions..... Page 3
Fonctions de base ..... Page 5
Mode radio..... Page 5
Mode bluetooth ..... Page 6
Mode USB ..... Page 7
Données techniques ..... Page 8

Situation des commandes

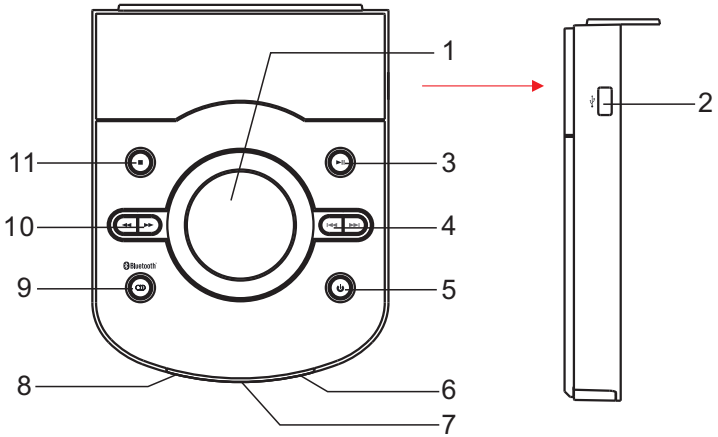

1 Contrôle VOLUME (voyant de volume/contrôle)
2 Port USB
3 Bouton ▶⏸ PLAY/PAUSE (Lecture/pause)
4 Boutons ⏭ NEXT/⏮ PREV (Piste suivante/Précédente)
5 Bouton ⏻ STANDBY (marche/veille)
6 Récepteur IR pour la télécommande
7 Display
8 Voyant de veille
9 Bouton ◯◯ SOURCE (sélectionner la source)
10 Boutons ⏩ F.FWD/⏪ F.RWD (recherche en avant/arrière)
11 Bouton ■ STOP (Stop)

Panneau arrière (sans image)

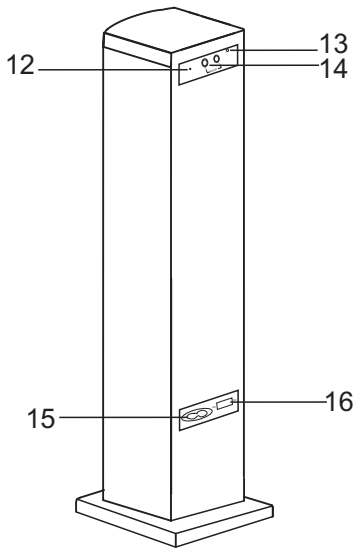

12. Bouton RESET (réinitialiser)
13. Antenne filaire
14.Prises AUDIO R/L (2x RCA)
15. POWER ON/OFF Interrupteur secteur
16 .Prise de connexion au secteur

Télécommande

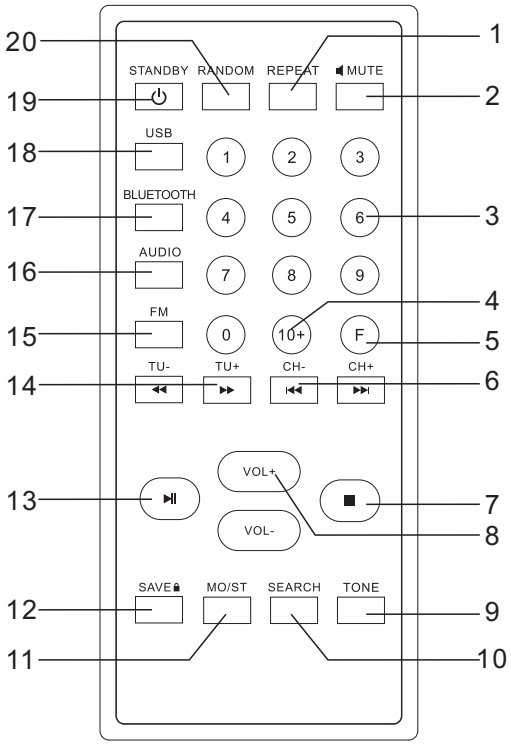

1 Bouton REPEAT (Répét.)
2 Bouton MUTE (Sourdine)
3 Boutons de chiffre
4 Bouton 10+
5 Bouton "F"
6 Boutons CH+/CH- (Piste suivante/Précédente / sélectionner les stations de radio présélectionnées)
7 Bouton ■ (Arrêter)
8 Boutons VOL+/VOL- (Volume)
9 Bouton TONE
10 Bouton SEARCH
11 Bouton MO/ST (Mono/Stéréo)
12 Bouton SAVE
13 Bouton ▶II (Lecture/Pause)
14 Boutons TU+/TU- (recherche en avant/arrière)
15 Bouton FM (radio)
16 Bouton AUDIO
17 Bouton BLUETOOTH
18 Bouton USB
19 Bouton STANDBY (Marche/Arrêt)
20 Bouton RANDOM (lecture aléatoire)

Manuel d'instructions

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous saurez profiter votre appareil.

Symboles de ce mode d'emploi

⚠ AVERTISSEMENT :
Avertit contre les dangers pour la santé et indique les risques potentiels de blessure.

⚠ ATTENTION :
Indique de potentiels dangers pour l'appareil ou d'autres objets.

NOTE :
Souligne les conseils et informations donnés à l'utilisateur.

Indications générales de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement ce manuel et le conserver avec le Certificat de Garantie, la facture et, si possible, l'emballage d'origine, y compris l'emballage interne. Si cet appareil est donné à une tierce personne, transmettre le manuel avec.

- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à l'humidité. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'eau (par ex salle de bain, piscine, cave humide).
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, poussiéreux, froids ou chauds.
- Cet appareil est conçu uniquement pour l'utilisation privée et dans la limite de ce pour quoi il a été conçu. Cet appareil n'est pas destiné à l'utilisation commerciale.
- Veillez à ce que le câble électrique ne soit pas courbé, serré ou n'entre en contact avec des sources de chaleur.
- Veillez à ce que le câble électrique ne présente pas un risque de trébuchement.
- Ne touchez jamais la fiche ou le cordon électrique avec les mains humides.
- Branchez toujours l'appareil à une prise correctement montée. S'assurer que la tension de l'appareil correspond à l'alimentation de secteur.
- Le fiche électrique doit toujours être facilement accessible.
- Installez toujours les piles dans le bon sens.
- Eviter de couvrir les ouvertures de ventilation de l'appareil.
- Ne couvrez pas les orifices de ventilation avec des objets tels qu'un magazine, une nappe, un rideau, etc.
- N'exposez pas l'appareil aux éclaboussures ou aux gouttes d'eau et ne placez aucun récipient rempli d'eau tel que, p.ex. des vases remplis de fleurs, sur l'appareil.
- Des sources de feu nues telles que des bougies allumées ne doivent pas être placées sur l'appareil.
- Ne jamais ouvrir le coffrage de l'appareil. Une réparation inadéquate peut entraîner un réel danger pour l'utilisateur. Si l'appareil, en particulier le cordon électrique, est endommagé, cesser de l'utiliser et le faire réparer par un technicien qualifié. Vérifier régulièrement que le cordon électrique n'est pas endommagé.
- Afin d'éviter tout danger, un cordon électrique endommagé doit être remplacé uniquement par le fabriquant, ses services clientèle ou une personne semblablement qualifiée, par un cordon identique.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période assez longue, débrancher le cordon électrique et retirer les piles.

Ces symboles doivent être repérés sur l'appareil et ont les significations suivantes :

Le symbole d'éclair avertit l'utilisateur de haute tension dangereuse dans l'appareil.

Le point d'exclamation souligne la présence d'instructions ou remarques d'entretien importantes inscrites à côté du symbole.

- Pour la sécurité de vos enfants, garder hors de leur portée tous les emballages (sachets en plastique, pièces de cloisonnement, polystyrène etc.).

⚠ AVERTISSEMENT !
Ne pas laisser de jeunes enfants jouer avec les emballages **danger d'étouffement !**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants agés de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si et seulement si, elles ont pu bénéficier, par l'Intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Le nettoyage et la maintenance de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants agés de moins de 8 ans.
Conservez cet appareil et son fil électrique hors de portée des enfants agés de moins de 8 ans.
Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Précautions de sécurité particulières pour cet appareil

⚠ AVERTISSEMENT :
Évitez une perte auditive due à un volume trop élevé.

⚠ ATTENTION :
- N'exposez pas les haut-parleurs à des conditions extrêmes de chaleur, de froid ou d'humidité.
- N'utilisez pas l'appareil au volume maximum. Cela pourrait l'endommager.
- Ne touchez pas le diaphragme des haut-parleurs avec vos doigts ni avec des objets. cela pourrait endommager le diaphragme.

Première utilisation de l'appareil/Introduction

NOTE :
Certains boutons se trouvent à la fois sur l'appareil et sur la télécommande. Les boutons identiques remplissent des fonctions identiques.

- Sélectionner un emplacement adéquat pour l'appareil. Choisissez une surface sèche, plane et antidérapante.
- Assurer une ventilation suffisante de l'appareil.
- Enlevez le film de protection en plastique de l'appareil, s'il est présent.

Montage du pied

- Placez le côté gauche du caisson de haut-parleur sur une table.

  NOTE :
  Mettre prudemment à l'envers le caisson du haut-parleur.

- Montez la plaque inférieure avec quatre vis sur la surface inférieure du caisson du haut-parleur.
- Maintenant, remettez debout le caisson de haut-parleur droit sur le sol.

Alimentation électrique

- Connecter le câble secteur à la fiche secteur de l'appareil.
- Insérer la prise électrique dans une prise Veillez à ce que votre alimentation respecte l'alimentation de l'appareil (220 - 240V).

NOTE :
Débranchez l'appareil du secteur si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.

Installation/remplacement de la pile de la télécommande

NOTE :
La pile au lithium dans le compartiment à piles de la télécommande a pu être protégée pour le transport avec un morceau de papier. Cela prolonge la durée de vie de la pile. Veuillez enlever ce papier avant première utilisation pour que la télécommande soit prête à fonctionner.

- Ouvrir le boîtier à pile en dessous de la télécommande.
- Remplacez la pile par une pile de même type (CR 2025). Vérifiez que la polarité est correcte (voir le compartiment des piles).
- Fermer le boîtier à pile.

Lorsque la télécommande ne doit pas être utilisée pendant longtemps, retirer la pile afin que l'acide ne "coule" pas.

⚠ AVERTISSEMENT :
- N'exposez pas les piles à une source intense de chaleur telle que le soleil, le feu ou toute autre source similaire. **Danger d'explosion !**
- Conserver les piles hors de portée des enfants. Ce ne sont **pas** des jouets.
- Ne pas ouvrir des piles par la force.
- Eviter le contact avec des objets métalliques. (Anneaux, clous, vis etc.) **Danger de court-circuit !**
- Les court-circuits peuvent surchauffer voire enflammer les piles. Ceci peut être cause d'incendie.
- Lors du transport de piles, couvrir les bornes avec une bande adhésive pour plus de sûreté.
- Lorsqu'une pile coule, ne pas mettre en contact le liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact de l'acide avec les yeux, rincer avec de l'eau distillée et consulter un médecin en cas de problème.

⚠ ATTENTION :
Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les déposer dans un centre de récupération compétent ou les rendre au vendeur.

Restaurer les réglages d'usine

Toute erreur pendant le fonctionnement peut être réparée en appuyant sur le bouton de réinitialisation.

- En utilisant un fil de fer ou similaire, appuyez sur le bouton de réinitialisation (RESET) sur l'arrière de l'appareil pour réinitialiser le système électronique. Les réglages que vous avez fait seront perdus au cours du processus.

Fonctionnement général

Activation/désactivation de l'appareil

- Mettez l'appareil en marche en plaçant l'interrupteur POWER à l'arrière de l'appareil sur la position "ON"
- Avec la touche ⏻ STANDBY (5/19), vous pouvez régler l'appareil sur le mode veille ou le mode de fonctionnement. En veille, la lampe témoin (8 sur l'appareil) est rouge.
- Pour éteindre l'appareil, positionnez l'interrupteur POWER à l'arrière de l'appareil sur la position "OFF". Pour débrancher complètement l'appareil, retirez la fiche électrique de la prise.

NOTE : En mode BLUETOOTH, USB et AUDIO
Après environ 15 minutes sans signal, l'appareil se met automatiquement en veille.

Volume

Le volume est réglé avec les boutons (8 sur le télécommande).
Pour ajuster le volume de l'appareil, tournez le contrôle de VOLUME (1).

Télécommande infrarouge

Pour une commande à distance de 5m. Si la portée de la télécommande diminue, les piles doivent être changées. Garder libre l'espace entre la télécommande et le capteur de l'appareil afin d'assurer un fonctionnement correct.

Réglages du son

Appuyez sur le bouton TONE (9 sur le télécommande) pour ajuster le réglage des aigus (tr), des basses (bS) et le volume général (VOL) l'un après l'autre. Vous pouvez normalement ajuster les réglages avec les boutons VOL+/VOL-, ou le contrôle de VOLUME.

NOTE :
- Si besoin est, changez le paramètre EQ de votre lecteur pour obtenir le meilleur son.
- Les réglages d'aigus et de basses seront réinitialisés à "00" à chaque fois que l'appareil est mis hors tension.

MUTE (2 sur le télécommande)

Pour couper immédiatement le volume. Appuyez encore une fois sur MUTE pour annuler cette fonction.

NOTE :
Lors de l'activation de la fonction, le message "VL – OFF" s'affichera brièvement sur l'écran. La fonction activée se peut pas être affichée en permanence sur l'écran pour des raisons techniques.

Mode radio

1. Étendez complètement l'antenne filaire.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton SOURCE (9) jusqu'à ce que "FM" soit affiché sur l'écran. Le voyant lumineux (1) s'allumera en rouge. Ou bien vous pouvez également appuyer sur le bouton FM (15 sur le télécommande).
3. **Recherche automatique des stations de radio :**
   Appuyez sur le bouton SEARCH (10 sur le télécommande). L'appareil balaie les stations de toute la bande de fréquences. Les stations de radio trouvées sont stockées par fréquences en ordre croissant. Vous pouvez changer l'ordre plus tard. Les stations de radio présélectionnées sont écrasées.
   Recherche manuelle des stations de radio :
   Appuyez brièvement sur les boutons ⏭/⏮ (10/14) jusqu'à ce que vous ayez trouvé la station de radio que vous cherchiez. Si vous conservez l'un des boutons enfoncé, l'appareil effectuera une rechercher jusqu'à ce qu'il trouve la station de radio suivante.
   Saisie directe de fréquence :
   Si vous connaissez la fréquence de la station radio, vous pouvez l'entrer comme suit.
   - Appuyez sur le bouton "F" (5 sur le télécommande). L'indication "- - - : - -" apparaitra sur l'écran. Saisissez la fréquence avec les touches de chiffre (3) de la télécommande.
4. Si la réception est trop faible ou qu'il y a une interférence sur la station reçue, essayez d'améliorer la réception en modifiant la position de l'antenne ou en l'enroulant ou en la déroulant. Pour les stations FM, vous pouvez utiliser le bouton MO/ST (sur le télécommande) pour basculer entre la réception mono et la réception stéréo. Nous vous conseillons de régler sur mono en cas de mauvaise réception.

NOTE :
La fonction stéréo activée est indiquée sur l'écran par le symbolel "".

Enregistrement manuel des stations

1. Utilisez respectivement les boutons ⏭/⏮ pour sélectionner l'emplacement de présélection où vous souhaitez enregistrer la station de radio.
2. Recherchez la station de radio voulue comme le décrit le point 3, "Recherche manuelle des stations radio".
3. Appuyez sur le bouton SAVE (12 sur le télécommande) pour présélectionner la station de radio.

Sélectionner la station de radio préréglée

Vous avez deux options pour sélectionner les stations de radio présélectionnées.

- Les stations de radio préréglées peuvent être sélectionnées en appuyant plusieurs fois sur le bouton ⏭/⏮.
- Entrer l'emplacement voulu de présélection avec les boutons de chiffre (3 sur le télécommande). Pour les emplacements de présélection dont le chiffre est supérieur à 9, appuyez d'abord sur le bouton 10+ (4 sur le télécommande). à chaque fois que vous appuyez sur le bouton 10+ bvous augmenter le chiffre de l'emplacement de présélection par 10 ou plus.

Lire des fichiers audio

Vous disposez de trois options pour lire vos fichiers audio avec l'appareil : avec ou sans câble via Bluetooth ou le port USB.

Avec le câble

1. Connectez l'appareil externe avec un câble péritel (2x RCA) aux prises AUDIO jack R/L à l'arrière du haut parleur. Si besoin est, utilisez un adaptateur approprié (non fourni).
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⊂⊃ SOURCE (9) jusqu'à ce que "AUDIO" s'affiche. Le voyant lumineux de fonctionnement (1) s'allumera en rouge. Ou bien vous pouvez appuyer sur le bouton AUDIO (16 sur le télécommande).
3. Démarrez la lecture de votre source audio. Ecoutez le son via le haut-parleur. Vous pouvez ajuster le volume avec le bouton VOL+/VOL- (8 sur le télécommande) ou avec le contrôle de VOLUME (1).
4. Dans la suite de la procédure, référez-vous au mode d'emploi de la source audio externe.

NOTE :
Si possible, réglez le volume de l'appareil externe à un niveau confortable

Sans le câble via Bluetooth

La technologie Bluetooth permet une connexion radio sans fil des appareils sur une distance courte. Les appareils avec la norme Bluetooth reçoivent une transmission entre 2,402 et 2,480 GHz dans la bande ISM (**I**ndustrial, **S**cientific et **M**edical). Des interférences peuvent être causées par exemple, par les réseaux WLAN, les radios DAB, les téléphones sans fil ou les microondes qui fonctionnent sur la même bande de fréquences.

Ce dispositif vous offre la possibilité d'utiliser un appareil compatible Bluetooth. Le rayon de fonctionnement est limité à environ 15 mètres selon l'environnement et l'appareil utilisé.

Si votre lecteur prend en charge le profil A2DP (**A**dvanced **A**udio **D**istribution **P**rofile) et a une fonction de lecture de musique, vous pouvez alors transférer sans câble de la musique sur l'appareil. Le profil A2DP implique un profil Bluetooth de divers opérateurs. Pour la la diffusion en flux, les signaux audio-stéréo sont transférés sans câble entre le lecteur (source) et l'appareil de réception. Pour contrôler la source à distance, l'appareil de lecture doit prendre en charge le profil AVRCP (**A**udio **V**ideo **R**emote **C**ontrol **P**rofile).

En raison d'une multitude de fabricants d'appareils, de modèles et de versions de logiciel, une entière compatibilité ne peut être garantie.

- **Se connecter aux appareils (Pairage)**

  Avant d'écouter de la musique avec l'appareil, vous devez appairer les appareils.

  1. N'oubliez pas d'activer la fonction Bluetooth de votre lecteur (p. ex. téléphone portable). Pour cela, consultez le mode d'emploi de votre lecteur.
  2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⊂⊃ SOURCE (9) jusqu'à ce que "– bt –" s'affiche. Ou bien vous pouvez appuyer sur le bouton BLUETOOTH (17 sur le télécommande). Le voyant lumineux de fonctionnement (1) clignotera rapidement pour montrer que l'appareil est en mode de pairage.
  3. Sélectionnez le menu Bluetooth de votre lecteur et enregistrez l'appareil dans votre lecteur. Pour cela, consultez le mode d'emploi de votre lecteur. L'appareil "EDENWOOD DIN 2.1 BT" sera affiché sur votre lecteur comme sélection.

     NOTE :
     Seul un lecteur peut se connecter au haut-parleur. Si le haut-parleur est déjà connecté à un autre lecteur, le haut-parleur n'apparaîtra pas dans le menu de sélection BT.

  4. Saisissez maintenant le mot de passe "0000" dans votre lecteur selon le fabricant de l'appareil, le modèle et la version du logiciel.

Si le pairage a été réussi, un signal sonore retentira et le voyant lumineux clignotera lentement en bleu. Si la connexion pour la lecture audio a été complètement établie, alors un signal sonore retentira une nouvelle fois et le voyant lumineux s'allumera en bleu.

Pour le fonctionnement, voir la section "Description des commandes".

Si possible, réglez le volume de l'appareil externe à un niveau confortable.

NOTE :

- En fonction du fabricant de l'appareil, vous devez effectuer à nouveau l'enregistrement (PAIRING) pour brancher les appareils.
- En cas de problème lors du renouvellement du pairage d'un appareil, désactivez la WiFi-/ et la fonction de données mobiles de votre appareil de lecture.
- La compatibilité Bluetooth ne peut pas être assurée pour les appareils (p. ex. téléphones portables) mis sur le marché dans un futur proche.
- Pour garantir une connexion optimale, assurez-vous que la batterie de votre lecteur est entièrement chargée.
- Certaines marques de téléphones portables ont un mode d'économie d'énergie. Désactivez-le car, sinon, cela peut créer des problèmes pendant le transfert de données via Bluetooth.
- Pour pouvoir transférer des données audio, le système Bluetooth doit rester activé sur votre lecteur. Respectez le mode d'emploi de votre lecteur.
- Si un téléphone portable sur lequel vous jouez de la musique reçoit un appel, la musique sera interrompue. Le son est retransmis par le hautparleur en fonction du téléphone mobile. Pour transférer la conversation vers votre téléphone mobile, veuillez consulter la fenêtre contextuelle de l'écran du téléphone. Une fois que votre coup de téléphone est terminé, les appareils seront à nouveau connectés l'un à l'autre. Il se peut que vous ayez besoin de redémarrer la lecture.

Port USB

Cet appareil a été conçu selon les dernières avancées technologiques dans le domaine USB. En raison de la large gamme de différents appareils de stockage USB de tous types actuellement sur le marché, nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'assurer une compatibilité complète avec tous les appareils de stockage USB. Pour cette raison, il peut y avoir dans de rares cas des problèmes de lecture de fichiers sur de appareils de stockage USB. Ceci **n'est pas** une défaillance de l'appareil.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⊂⊃ SOURCE (9) jusqu'à ce que "LOAd" s'affiche. Le voyant lumineux (1) s'allumera en rouge. Ou bien vous pouvez aussi appuyer sur le bouton USB (18 sur le télécommande).
2. Branchez un appareil de stockage. Après quelques secondes, le symbole "– USb –".apparaitra. La lecture commence ensuite "▶",MP3, la piste actuelle et le temps de lecture actuel de la piste seront affichés sur l'écran.

Pour l'utilisation, reportez-vous à la section "Description des commandes".

NOTE :

- Pour éviter les dysfonctionnements, branchez toujours directement le **dispositif** de stockage USB au port USB.
- Le port USB **n'**est **pas** conçu pour mettre les appareils externes en charge.

⚠ ATTENTION :
Avant d'enlever le dispositif de stockage USB, mettez l'appareil sur un autre mode à l'aide du bouton ⊂⊃ SOURCE (9).

Description des commandes

▶ II (3/13)

Mise en pause et reprise de la lecture. Appuyer pour reprendre la lecture.

⏮ (4/6)

Appuyer 1 = Recommence la piste au début. (Uniquement en mode Bluetooth)
Appuyer 2 = Revient à la piste précédente.
Appuyer 3 = Revient à 2 pistes avant.

NOTE :
Le numéro du titre en cours s'affiche brièvement.

⏭ (4/6)

Appuyer pour passer aux pistes suivantes.

NOTE :
Le numéro du titre en cours s'affiche brièvement.

⏭/⏮ (10/14) (Uniquement en mode USB)

Appuyez 1 x = Une recherche de musique est mise en route.

Appuyez 2 x = Cette recherche est interrompue et la lecture normale reprend.

REPEAT (1 sur le télécommande) (Uniquement en mode USB)

Active la fonction de répétition.

Appuyez 1 x = La piste actuelle est jouée de manière répétée. Le symbole "🔁" s'affiche.

Appuyez 2 x = Toutes les pistes sont jouées de manière répétée. Le message "**ALL** 🔁" apparaitra.

NOTE :
Si la fonction est la fonction activée, les pistes individuelles peuvent être sélectionnées avec les boutons ⏭/⏮ (4/6) .

RANDOM (20 sur le télécommande)

Active la lecture aléatoire. Tous les titres sont lus dans un ordre aléatoire. Le message "rANd", la piste actuelle et le temps de lecture écoulé sont affichés alternativement sur l'écran. Pour désactiver à nouveau la fonction, appuyez à nouveau sur le bouton RANDOM. Le message "OFF" s'affichera brièvement sur l'écran.

NOTE :
La fonction "RANDOM" peut être associée à la fonction "REPEAT".

Nettoyage

⚠ ATTENTION :
Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.

- Avant nettoyage, débrancher l'appareil.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et humide sans détergent.

Dépannage

Défaut	Cause	Solution
L'unité ne fonctionne pas.	L'unité est tombé en panne ou "ne répond pas".	Déconnecter du secteur l'alimentation pendant 5 secondes. Ensuite, allumer à nouveau l'unité.
		Effectuer une réinitialisation d'usine. ⇨ *voir page 21 "Restaurer les réglages d'usine"*
Aucun signal audio via la connexion Bluetooth	Le haut-parleur n'est pas associé à la source audio.	Vérifiez qu'une connexion existe. Si nécessaire, associez à nouveau le haut-parleur à la source audio.
	Volume trop bas.	Augmentez le volume du haut-parleur.
		Augmentez le volume de la source audio.
Impossible de connecter le haut-parleur	L'appairage ne fonctionne pas.	Vérifiez que la source audio prend en charge le protocole A2DP.
	La source audio est éteinte.	Allumez la source audio.
	Bluetooth désactivé à la source audio.	Activez la fonction Bluetooth de la source audio.
	La version Bluetooth n'est pas prise en charge.	Utilisez un autre lecteur.
Les pistes audio sont lues via USB dans le mauvais ordre.	Lecture aléatoire activée.	Appuyez sur le bouton RANDOM. Le symbole "OFF" apparait brièvement sur l'écran.

Données techniques

Modèle : 937966
Alimentation : ..... 220-240 V~ 50 Hz
Consommation : ..... 60 W
Classe de protection : II
Poids net ..... approx. 7,20 kg
Radio Bande de fréquences : ..... FM 87,5 ~ 108 MHz

Bluetooth

Prise en charge Bluetooth : ..... V2.0 + EDR
Portée : ..... 15 mètres environ
Fréquences de transmission : ..... 2,4 GHz
Protocoles : ..... A2DP, AVRCP

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ainsi que des modifications de conception dans le cadre du développement continu de nos produits.

Cet appareil est conforme à toutes les directives CE en vigueur, telles que les directives sur la compatibilité électromagnétique et les faibles tensions et a été fabriqué selon les derniers règlements de sécurité.

déclaration de conformité

Par la présente, ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site: http://www.electrodepot.fr/sav/notices/

INFORMATIONS SUR LA MISE EN REBUT

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur à le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.*sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par : ELECTRO DEPOT 1 route de vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL	Fabriqué en RPC
La mise sur le marché de ce produit est opérée par Electro dépôt qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.		

Déclaration CE de conformité
EC declaration of conformity

Nous, société :
Hereby, we

ELECTRO DEPOT CAMPUS 1 route de vendeville 59155 FACHES THUMESNIL

Déclarons que le (les) produit(s) suivant(s) :
Declare that the product(s) herebelow

Produit / *product*	Référence produit ED / *ED product reference*	Référence Usine / *manufacturer reference*	Code produit ED / *ED product code*	Marque commerciale / *commercial brand*
COLONNE BLUETOOTH	Enceinte EDENWOOD Sound Tower DIN 2.1 BT	DM98B	937966	EDENWOOD

Satisfait (satisfont) aux dispositions de la (des) directive(s) Communautaire(s) :
Complies (comply) to the essential provisions of the EC directive(s)

Directive basse tension *Low voltage directive*	2006/95/CE *2006/95/EC*	☒
Directive CEM *EMC directive*	2004/108/CE *2004/108/EC*	☒
Directive ErP *ErP directive*	2009/125/CE *2009/125/EC*	☒
Directive R&TTE *EuP directive*	99/5/CE *99/5/CE*	☒
Directive ROHS ROHS Directive	2011/65/EU *2011/65/EU*	☒

Exigences essentielles des normes européennes harmonisées suivantes :
The essential provisions of the following harmonized standards

EN 60065:2002+A12:2011
EN 55022:2010+AC:2011
EN 55024:2010
EN 55013:2001+A2 :2006
EN 55020:2007+A11:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 62301:2005+1275/2008/EC
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 62479:2010

Date: 21/07/2014
Nom: Dall'armi Stéphane
Position: Product Manager

ELECTRO DEPOT
S.A.S. AU CAPITAL DE 1 471 415,00 EUROS
1, Route de Vendeville
59155 FACHES THUMESNIL
Tél. : 03 20 16 22 95 Fax : 03 20 16 22 96
Code APE-NAF 4754 Z
RCS LILLE B 433 744 539

Company stamp & Signature